


Montageanleitung Art. 31258 / 31259 Schlüsselrohr mit Schliesszwang

Zylindereinbau „ÖFFNEN“

Zylinder Nr.1 Schlüssel abgezogen. (Zylindertyp: Kaba 1031 ohne Riegel, Keso 031.025.20.ohne Riegel)
Gewinding Nr.2 auf Zylinder Nr.1 „öffnen“ aufschrauben (Ringansenkung gegen Zylinderschulter).
Zylinder in Verschlusskopf Nr. 3 schieben und mit Mutter M23 Nr.4 aufschrauben.
Verschlussriegel Nr. 5 einschieben und mit Mutter Nr. 6 aufschrauben.
Zylinderhaube mit Schlitzscheibe montieren und mit Senkkopfschrauben anschrauben.

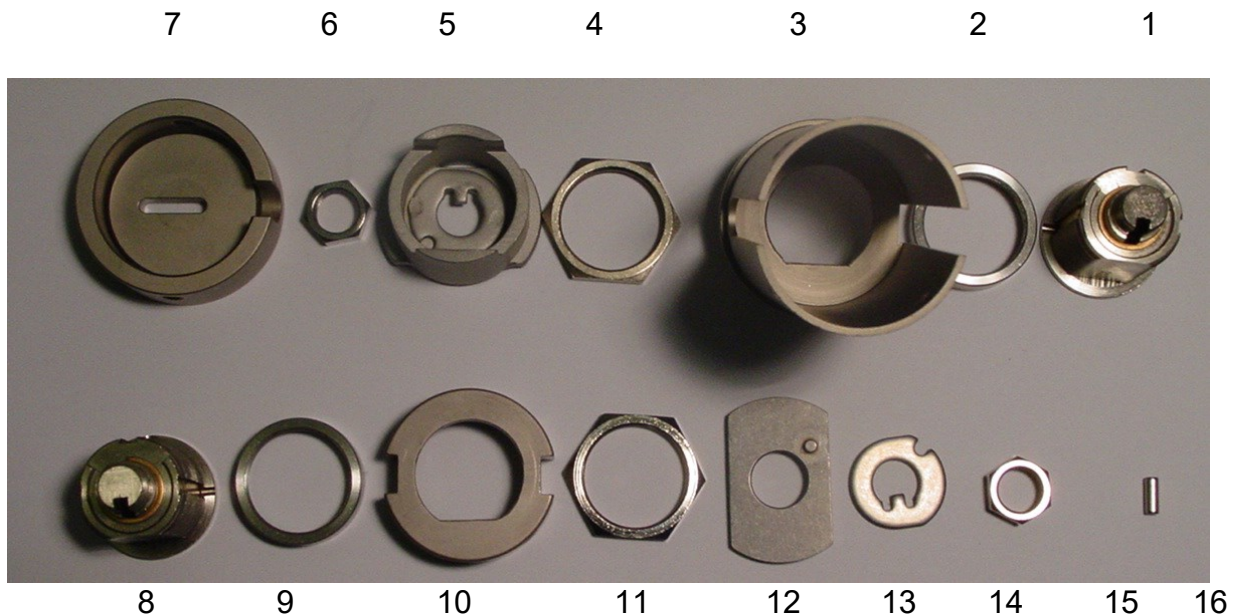

Beilage: 6 kant Montageschlüssel für Zugangszylinder

Zylindereinbau „Objektschlüssel“

Zylinder Nr.8 Schlüssel abgezogen. Zylindertyp: Kaba 1031 ohne Riegel, Keso 031.025.20.ohne Riegel)
Gewinding Nr.9 auf Zylinder Nr.8 „Objekt“ aufschrauben (Ringansenkung gegen Zylinderschulter).
Zylinder in Verschlusskopf Nr. 10 schieben und mit Mutter M23 Nr. 11 aufschrauben.
Verschlussriegel Nr.12 einschieben und Nockenscheibe Nr.13 auflegen, Mutter Nr. 14 aufschrauben.

Zusammenbau Verschlusszylinder

Schlüssel in „Objektzylinder“ stecken und nach öffnen drehen.
Verschlusskopf in Verschlusskopf einschieben und mit Senkkopfschrauben festziehen.
Bei Bedarf: Verschlusskopf mit Kette am Rohrboden festschrauben.
Gesamten Verschlusskopf in Rohr schieben und abschliessen.
Jetzt sollte immer nur ein Schlüssel abziehbar sein.
Nach der Funktionskontrolle kann jetzt der beiliegende Stift Nr.15 als Sicherung eingepresst werden.

